



TRAILER CENTER

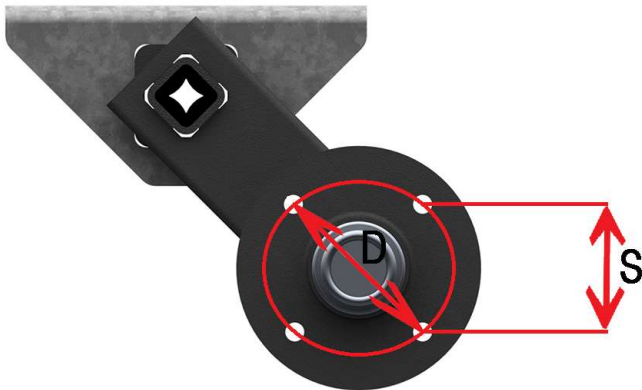

Pour 4 vis

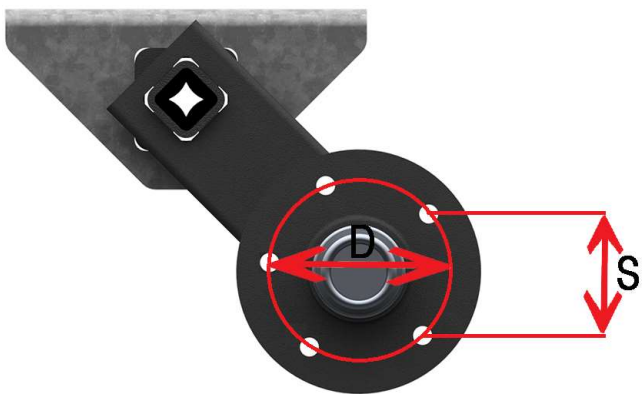

Pour 5 vis

Moyeux tambours

Définition du perçage d'un tambour

Le calcul du centrage (D) résulte de la formule suivante:

D = centrage

S = distance entre 2 trous

Pour 4 vis

$$D = \frac{S}{0,7071}$$

Pour 5 vis

$$D = \frac{S}{0,5875}$$

Cote S	Perçage
69,30 mm	98 x 4
70,70 mm	100 x 4
63,50 mm	108 x 5
65,85 mm	112 x 5
70,55 mm	120 x 5
76,40 mm	130 x 5

Pour les perçages spéciaux relever le numéro du brut et les cotes des roulements

Contactez-nous :
info@trailer-center.shop