



TRAILER CENTER

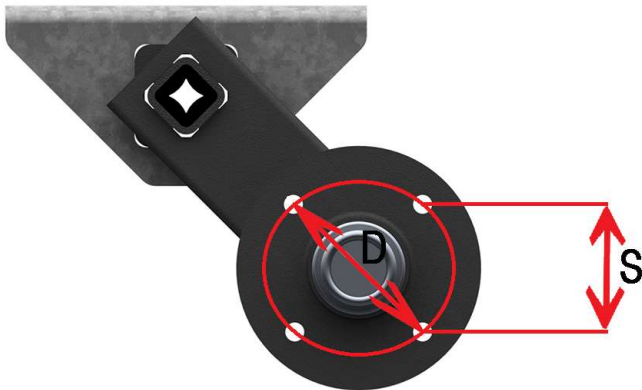

Con 4 pernos

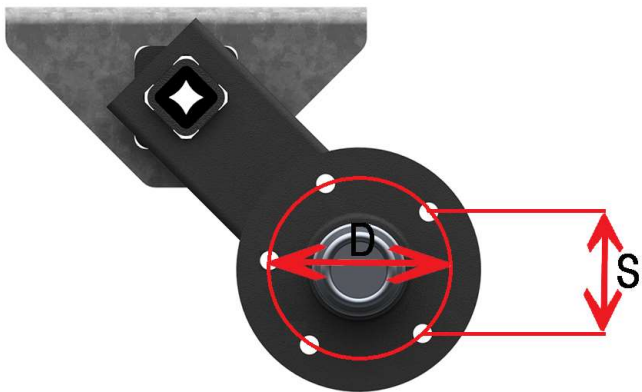

Con 5 pernos

Definir el ataque de rueda para los tambores de freno

El cálculo del diámetro de agujeros (D) se hace con la fórmula siguiente

D = Diámetro agujeros

S = Distancia entre 2 agujeros

Con 4 pernos

$$D = \frac{S}{0,7071}$$

Con 5 pernos

$$D = \frac{S}{0,5875}$$

Cota S	Ataque
69,30 mm	98 x 4
70,70 mm	100 x 4
63,50 mm	108 x 5
65,85 mm	112 x 5
70,55 mm	120 x 5
76,40 mm	130 x 5

Pedir por separado ataques especiales indicando referencia tambor en bruto y tamaño rodamientos

Contáctenos:
info@trailer-center.shop